soundmaster®

UR - 2010

Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d´emploi

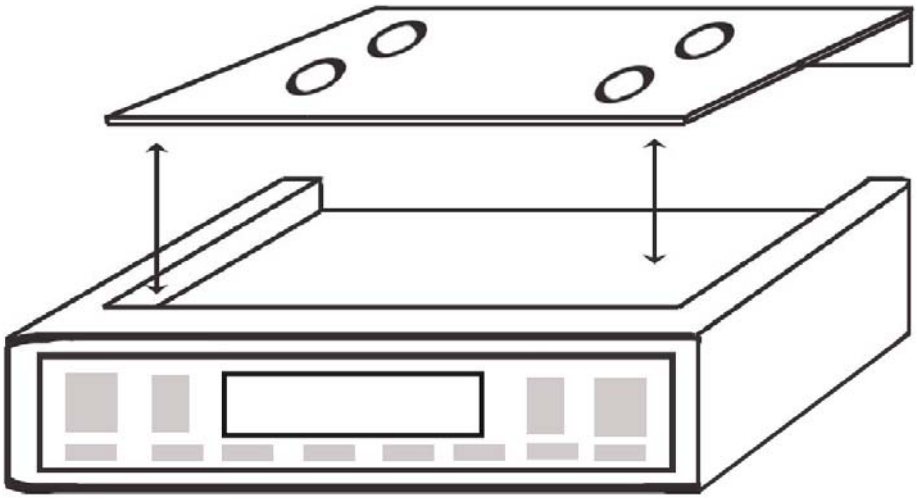

Das Öffnen ist NUR Fachpersonal gestattet !

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Sicherheits-/Umwelt-/Aufstell-/Montagehinweise

- Gerät niemals mit Flüssigkeiten in Verbindung bringen oder in Feuchträumen (z.B. Bad) betreiben. **LEBENSGEFAHR** !!
- Gerät **NICHT** in der Nähe von Spühlbecken oder Herden in der Küche montieren.
- Gerät bei Unterbaumontage sicher gegen herunterfallen montieren.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener betreiben.
- Keiner Verschmutzung, Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aussetzen.
- Möglichst weit entfernt von Mikrowellengeräten, TV oder PC Monitoren betreiben um Empfangsstörungen (Radio & RDS-Signal) zu vermeiden.
- Nur Alkaline Batterien als Gangreserve verwenden, die zu 100% frei von Cadmium und Quecksilber sind.
- Immer kompletten Batteriesatz wechseln. Nie ALT & NEU vermischen !
- Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll. Geben Sie diese an geeigneten Sammelstellen oder bei Ihrem Händler ab.
- Batterien NIEMALS ins Feuer werfen. **EXPLOSIONSGEFAHR** !!
- Bei längerem Nichtgebrauch (z.B. Urlaub) oder Gewitter, Gerät vom Stromnetz nehmen.
- Netzkabel nicht einklemmen. Bei Beschädigung dieses, Gerät umgehend in eine authorisierte Fachwerkstatt bringen.

Bedienung

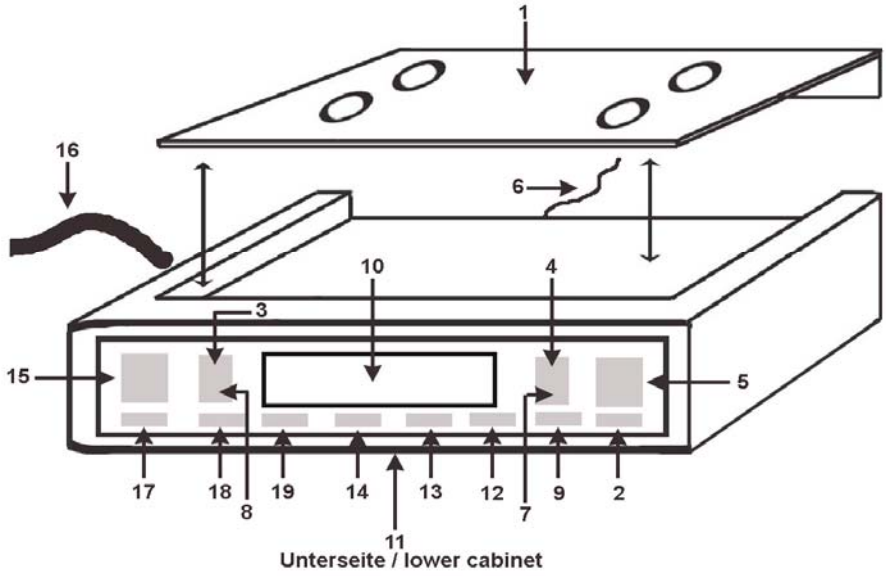

1. Montageplatte bzw. Standfuss
2. Funktionstaste
3. Zeiteinstellung / Sendersuche vorwärts
4. Alarm 1 / Lautstärke +
5. Timer / Alarm / Modus / Einstellungen
6. UKW-FM Wurfantenne
7. Alarm 2 / Lautstärke -
8. Zeiteinstellung / Sendersuche rückw.
9. Autom. Senderspeicher
10. LCD-Multifunktionsanzeige
11. Batteriefach Gangreserve
12. Senderspeichertaste
13. Festsenderspeicher 5/10
14. Festsenderspeicher 4/9
15. Betriebstaste
16. Netzkabel mit Netzstecker
17. Festsenderspeicher 1/6
18. Festsenderspeicher 2/7
19. Festsenderspeicher 3/8

Einsatz als Standgerät

Nehmen Sie die Montageplatte (1) und führen zuerst die 2 Nasen an den beiden quatratischen Löchern hinten auf der Unterseite des Gerätes ein und dann drücken Sie vorsichtig die Vorderseite der Montageplatte in das Gerät bis diese einrasten.

Unterbaumontage des Gerätes

1. Suchen Sie eine geeignete und sichere (weit entfernt von Spühle & Herd) Anbaustelle.
2. Drücken Sie die 2 Befestigungsarretierungen auf der Rückseite des Gerätes nach unten und schieben die Montageplatte (1) nach hinten um diese vom Gerät zu nehmen.
3. Beiliegende Bohrschablone an die gewünschte Montagestelle halten und markieren die 4 Befestigungslöcher mit einem Stift. Halten Sie ca. 3-3,5cm Abstand zu der vorderen Kante, denn so schliesst das Radio dann bündig mit Ihrem Hängeschrank ab.
4. Je nach Stärke bzw. Beschaffenheit des Unterbauschrankes, sollten entweder passende Löcher gebohrt werden (min. 1,5mm kleiner im Durchmesser als Schrauben) oder mit einem Dorn Ansetzpunkte für die Schrauben geschaffen werden.
5. Falls Sie eine Blende am Unterbauschrank haben, können Sie die beiliegenden Distanzhalter verwenden.
6. Befestigen Sie nun die Montageplatte (mit/ohne Distanzhalter) mit Schrauben am Hängeschrank.
7. Jetzt das Gerät schräg mit den beiden vorderen auf der Oberseite befindlichen Aussparungen in die Haltenasen der Montageplatte setzten und das Gerät auf der hinteren Seite nach oben drücken, bis dieses einrastet. KEINE GEWALT anwenden.
8. Die Wurfantenne (6) MUSS für einen guten Empfang voll ausgezogen werden und kann mit einem Klebeband an der Schrankunterseite befestigt werden.

Haftungsausschluss für Montage

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, das die beiliegenden Schrauben nicht für alle auf dem Markt befindlichen Unterbauschrankmaterialien/-stärken geeignet sind und schliessen somit jegliche Haftungsansprüche uns gegenüber bei Beschädigung des Unterbauschrankes aus.
Sollten Sie andere Schrauben für die Montage benötigen, sind diese im einschlägigen Fachhandel erhältlich.

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie sicher, das Ihr Stromnetz 230V 50Hz hat, dann Netzstecker anschliessen
2. Falls der Strom mal ausfällt, sollten Sie 2 Stück Batterien (nicht inkl.) 1,5V UM-4/AAA polrichtig in das Batteriefach (11) einlegen. Bei Stromausfall leuchtet die Anzeige nicht auf und das Radio funktioniert nicht. Die Gangreserve-Batterie unterstützt nur den internen Weiterlauf der Uhr und die Speicherung Ihres Alarms. Wenn das Stromnetz wieder verfügbar ist, leuchtet die korrekte Uhrzeit wieder auf und das Gerät ist wieder voll funktionsfähig. Diese Batterien sollten ca. alle 12 Monate gewechselt werden.

Einstellen der Uhrzeit

1. Taste (2) MODE 1x drücken
2. Mit Tasten (3) UP & (8) DOWN Zeit einstellen
   Kurzes drücken: Zeit springt im Minutenrythmus
   Drücken & halten: Zeit springt im 10-Minuten Rythmus

Einstellen von Datum

1. Taste (2) MODE 2x drücken
2. Mit Tasten (3) UP & (8) DOWN Datum einstellen
   Kurzes drücken: Datum springt im Tagesrythmus
   Drücken & halten Datum springt im 10-Tages Rhythmus

Bitte beachten Sie bei Zeit & Datumeinstellung, wenn Sie binnen ca. 10 Sekunden keine Tasten drücken, das Gerät in den normalen Zeitmodus zurückgeht.

Einstellen der Terminerinnerungsfunktion

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 5 Termine (z.B. Geburtstage) speichern und das Gerät erinnert Sie dann am jeweiligen Tag morgens um Uhr 8.00.

1. Taste (2) MODE 3x drücken (SDA1 & Datum blinkt abwechselnd)
2. Mit Tasten (3) UP & (8) DOWN Erinnerunstermin einstellen. (siehe Einstellung Datum)
3. Mit Taste (5) TIMER kann die Jahreszahl deaktiviert werden und Sie werden dann jedes Jahr am gleichen Tag erinnert.
4. Termin ist jetzt gespeichert automatisch auf Taste (17) MEM 1/6
5. Für weitere Termineinstellungen, Tasten (18) MEM 2/7 bis (13) MEM 5/10 drücken und Datum wie zuvor beschrieben einstellen.

Zum eingestellten Termin ertönt um Uhr 8.00 morgens 10 Minuten lang ein Alarmton & SDA blinkt in der Anzeige. Zu jeder vollen Stunde bis Uhr 23.00 wiederholt sich der Alarmton.
Um den Erinnerungsalarm zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Taste.

RDS Funktion (automatische Aktualisierung Zeit/Datum)

Über das RDS-Signal werden div. Funktionen wie z.B. Sendername, Uhrzeit, Titel etc. (wenn vom Sender unterstützt !) an das Radio übermittelt und wenn die Update-Funktion am Gerät aktiviert ist, wird im Radiobetrieb & Empfang eines RDS-Senders immer die Uhrzeit und das Datum aktualisiert, was ca. alle 1-2 Minuten geschieht.

1. Im Uhrzeitmodus die Taste (2) MODE 4x drücken. Anzeige „UPDATE“
2. Taste (3) UP drücken. Über dem Wort UPDATE blinkt nun das Uhrensymbol und die Uhrzeit/Datum wird nun automatisch beim Empfang eines RDS-Signales aktualisiert.
3. Um die autom. Aktualisierungfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste (8) DOWN und das Uhrsymbol erlischt.

Küchentimer

1. Taste (5) TIMER drücken und mit Tasten (3)UP bzw. (8) DOWN Zeit einstellen. Möglich einstellbarer Zeitraum 00:01 – 23:39
2. Taste (5) TIMER erneut drücken, um den Timer zu starten.
3. Ein Timer-Symbol (Kochtopf) erscheint sowie eine rückwärts laufende Analoguhr.
4. 30 Sekunden vor Ablauf der Zeit ertönt ca. alle 5 Sekunden ein Signal, das in immer kürzeren Intervallen ertönt und bei Ablauf der Zeit fortlaufend ist.
5. Um Signalton zu beenden, Taste (5) TIMER drücken.
6. Der Timer kann auch zwischendurch kurz unterbrochen werden, indem Sie kurz die Taste (5) TIMER drücken und die Zeit wird angehalten. Nochmaliges Drücken der Taste (5) startet den Timer wieder an der zuvor gestoppten Zeit.
7. Um den Timer ganz zu deaktivieren, drücken & halten Sie die Taste (5) TIMER, bis die Anzeige in den normalen Uhrmodus zurückgeht.

Küchentimer programmieren

Mit den Tasten (17) MEM 1/6 bis (13) MEM 5/10 können verschiedene Zeiten programmiert werden (bis zu 5 Timerzeiten)

1. Taste (5) TIMER drücken.
2. Mit Tasten (3) UP / (8) DOWN Zeit einstellen.
3. Taste (12) MEM.SET drücken. „T“ blinkt in der Anzeige
4. Taste für den gewünschten Speicherplatz drücken MEM 1/6) – MEM 5/10 und in der Anzeige erscheint die Speicherplatznummer.
5. Taste (12) MEM.SET erneut drücken, um zu speichern.
6. Um die jeweilige Timerzeit abzurufen, drücken Sie im Uhrmodus die Taste (5) TIMER und die Taste des entsprechenden Speicherplatzes (MEM 1/6 – MEM 5/10).
7. Um Timer zu starten, Taste (5) TIMER erneut drücken.
8. Um Timer zu stoppen, Taste (5) TIMER drücken & halten, bis normale Uhr erscheint.

Weckfunktion Alarm 1 / Alarm 2

Es können 2 unterschiedliche Weckzeiten programmiert werden

Weckfunktion	Symbol in der Anzeige
Mit Radio	
Mit Signalton	
Ausgestellt	kein Symbol

1. Taste (4) AL1 oder (7) AL2 drücken und in der Anzeige erscheint die zuletzt eingestellte Weckzeit und das Symbol für den Alarmtyp für Alarm 1 oder Alarm 2.
2. Mit den Tasten (3) UP & (8) DOWN gewünschte Weckzeit einstellen.
3. Tasten (4) AL1 oder (7) AL2 drücken, bis gewünschte Weckart (Smybol in Anzeige) angezeigt wird.
4. Mit Taste (5) ALARM MODE die Wochentage einstellen, an denen der Alarm aktiviert sein soll.
   Werktags (Mo-Fr.) / Wochenende (Sa-So)
   Taste (5) so oft drücken, bis gewünschte Tage eingestellt sind.
   Ein bestimmter Wochentag
   Taste (5) drücken & halten bis gewünschter Wochentag eingestellt ist.
5. Taste (2) MODE drücken für Speicherung und um in den Uhrmodus zurück zu gelangen.
6. Bei Wecken mit Radio, läuft das Radio ca. 1 Stunde. Für Beendigung, Taste (4) AL1 oder Taste (7)AL2 drücken
   Bei Wecken mit Alarmton, ertönt dieser für ca. 10 Minuten. Vorzeitige Beendigung mit Tasten (4) AL1 oder (7) AL2.

Radiobetrieb

Sender einstellen

1. Taste (15) POWER drücken
2. Manuelle Suche: Tasten (3)UP oder (8) DOWN kurz drücken
   Automatische Suche: „ „ „ „ drücken & ca. 2 Sek. halten
3. Lautstärke mit Tasten (4) VOL+ bzw. (7) VOL- nach Wunsch einstellen

Sender speichern

Es können max. 10 Festsender gespeichert werden.

1. Sender suchen wie zuvor beschrieben.
2. Taste (12) MEM.SET drücken. Anzeige „MEM“ blinkt.
3. Speicherplatz wählen (17)MEM1/6 (18)MEM 2/7 (19) MEM 3/8 (14) MEM 4/9 (13) MEM 5/10
   Jeweilige Taste 1x drücken für ersten Speicherplatz (z.B. Speicherplatz 4)
   Jeweilige Taste 2x drücken für zweiten Speicherplatz (z.B. Speicherplatz 9)
4. Mit Taste (12) MEM.SET Speicherung bestätigen
5. Schritte 1-4 wiederholen bis alle gewünschten Sender (max. 10) gespeichert sind.
6. Um im Radiobetrieb die Sender abzurufen, jeweils die Speicherplatztaste 1x bzw. 2x drücken.

AMS Funktion (autom. Speicherung)

Mit dieser Funktion werden Sender mit RDS Signal automatisch gesucht und auf die Speicherplätze verteilt.

1. Gerät mit Taste (15) POWER einschalten
2. Taste (9) MEM-REVIEW AMS drücken und ca. 2 Sekunden halten.
3. Das Gerät startet den Suchlauf und speichert Sender ab.
4. Der Suchlauf kann durch Drücken der Tasten (4) oder (7) gestoppt werden.
5. Der Suchlauf kann auch nur ab einer bestimmten Frequenz erfolgen.
    a. Gerät einschalten.
    b. Mit Taste (3) UP oder (8) DOWN Startfrequenz anwählen.
    c. Taste (9) MEM-REVIEW AMS drücken & ca. 2 Sek. halten, Suchlauf startet.

Abruf der gespeicherten Sender

Jeder gespeicherter Sender wird für ca. 5 Sekunden angespielt.

1. Im Radiobetrieb, Taste (9) MEM-REVIEW AMS kurz drücken und Gerät startet.
2. Wenn Sie an einem Sender stoppen möchten, drücken Sie irgendeine Speichertaste.

Sperrfunktion für Tasten

Sie können die Tasten sprerren, so das z.B. Kinder keine Änderungen vornehmen können.

1. Taste (12) MEM.SET drücken, bis ein Schlüsselsymbol in der Anzeige erscheint.
2. Um Sperre zu entfernen wiederum Taste (12) drücken, bis Schlüsselsymbol erlischt.

Dimmer (de-)aktivieren

Wenn Sie den Dimmer aktivieren, wird die Display-Helligkeit sich im Standby-Modus verdunkeln.

Gehen Sie hierbei wie folgt vor: (Gerät muss sich im Standby-Modus befinden)

1. Drücken Sie Taste (2) MODE 1x. → Uhrzeit blinkt
2. Taste (2) MODE so oft drücken bis „DIM OFF“ in der Anzeige erscheint
3. Mit Tasten (3) UP oder (8) DOWN Dimmer aktivieren (ON) oder deaktivieren (OFF)
4. Eingabe mit Taste (2) MODE bestätigen

Hinweis:
Sie müssen innerhalb 10 Sekunden eine Taste drücken, ansonsten wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus und der Vorgang muss wiederholt werden.

Technische Daten

UKW – FM Frequenz	87,5 – 108MHz
Netzbetrieb	AC 230V 50Hz
Gangreserve Batterie (Uhr)	3V (2 x 1,5V UM-4/AAA)
Musikleistung:	1W RMS
Leistungsaufnahme	5 Watt
Betriebstemperatur	5°C – 40°C

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Copyrights by Wörlein GmbH, 90556 Cadolzburg, Germany.
Vervielfälltigung oder Kopie dieser Anleitung nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Wörlein GmbH